Hotte de Cuisine

Mode d’emploi
Model EMV902

F

Sommaire

	page
Données techniques	3
Description de l’appareil	4
Installation	5
Installation	6
Installation et conseils	7
La sécurité et avis	8
Usage	9
Maintenance et nettoyage	10
Maintenance et nettoyage	11
Pannes et causes possibles	12
Garantie	13

Cher utilisateur

Nous vous félicitons pour avoir choisi ce hotte de cuisine. Souvenez-vous toutefois que cet appareil vous rendra les meilleurs services s’il est installé et utilisé dans de bonnes conditions. Nous vous conseillons, avant sa mise en service, de consulter ce manuel et de suivre les conseils qui y sont donnés.

Important

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice causé à la suite du non-respect des instructions d'installation contenues dans le texte suivant.
Il est interdit de placer un ancien appareil près des déchets ménagers et encombrants. Déchargez votre appareil dans une déchetterie ou parc à conteneurs ou demandez son enlèvement.
Les services des éboueurs pourront vous donner toutes les informations concernant le point d récolte ou conditions d’enlèvement.
Tous les éléments synthétiques sont pourvus de codes internationaux, permettant le tri et le recyclage dans de bonnes conditions.

Attention

Nous attirons l'attention sur le hotte, comme décrites dans ce emploi est exclusivement pour usage domestique.
La description du l'appareil peut faire varier le constructeur se réserve la droit de modifier le appareil à appliquer.

Données techniques

Dimensions :

Hauteur	610/970 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	500 mm

Capacité:

Courant alternatif	230V-50Hz
Capacité	750M3/h
Lumière	2 x 20W/12V
Vitesses	3
Filtrer	d'aluminium

Description de l'appareil

A. Cheminée réglable
B. Panneau de commandes
C. Filtrer d'aluminium
D. Lumière

fig. 1

Installation

- La hotte à une distance de 65-75 cm entre la plaque de cuisson de montage.
- Lorsque vous avez déterminé le place pour confirmer la barre horizontale (Fig. 2 B)
- Placez le support de fixation (Fig. 2, A) au point où vous voulez pour obtenir l'arbre.
- Placez le tube flexible extensions (Fig. 3, A) et placez le support de hotte B de la figure.

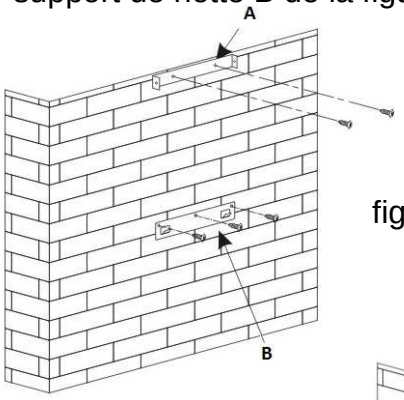

fig. 2

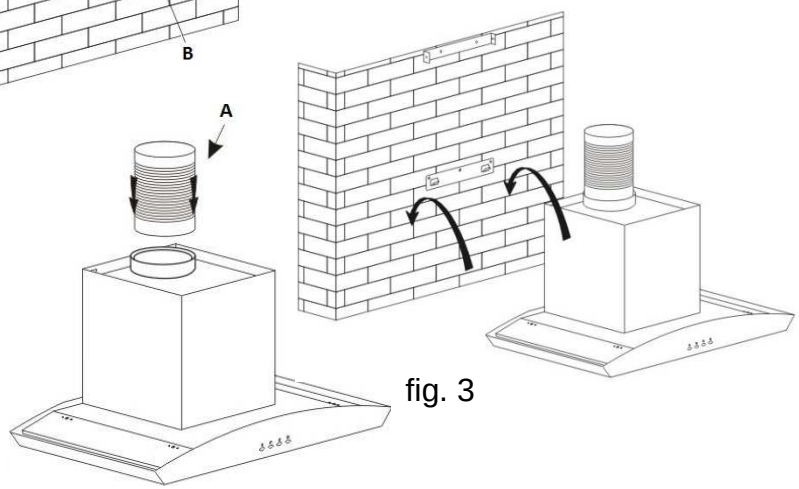

fig. 3

- Glisser la plaque vitre sur le hotte et fixer les quatre vis (Figure 4) et insérez le tube flexible à l'extérieur.
- Régler la hauteur de l'arbre par l'intérieur de l'arbre (Fig. 5, A) à la même hauteur que le support de fixation (Fig. 2, A), serrer les vis (Fig. 5). Important: A arbres et C doivent se déplacer librement (fig. 5)
- Placez l'arbre sur le hotte, ajustez la hauteur et fixez la tige (fig. 5, A) sur le support (Fig. 2, A) avec les vis (Fig. 6).
- Enfin créer la vis de sécurité (fig. 6, A)

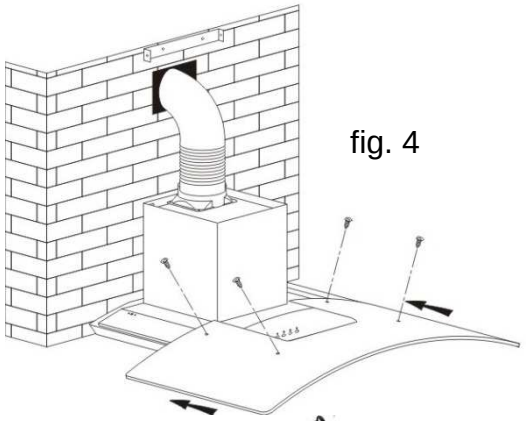

fig. 4

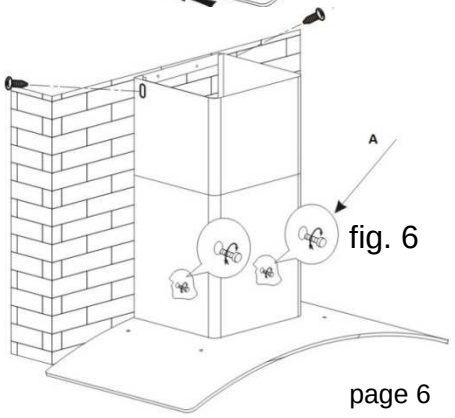

fig. 6

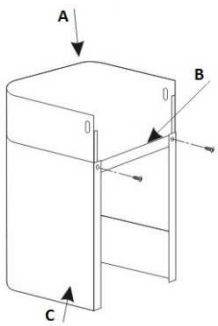

fig. 5

Notes d'installation

- Nettoyer la surface est propre avant l'installation, car cela empêche la saleté dans la hotte finit.
- La suppression de la hotte ne doit être utilisé pour le hotte et non pas aussi pour l'évacuation de l'air d'autres sont la ventilation de la salle.
- Le tube doit être installé dans une courbe qui est égale ou supérieure à 120 °, parallèles ou au-dessus du poin t de départ et doit passer par la paroi extérieure.
- Après la hotte assurez-vous qu'il est placé horizontalement placé, afin de prévenir l'accumulation de graisse à un point (Fig. 7).

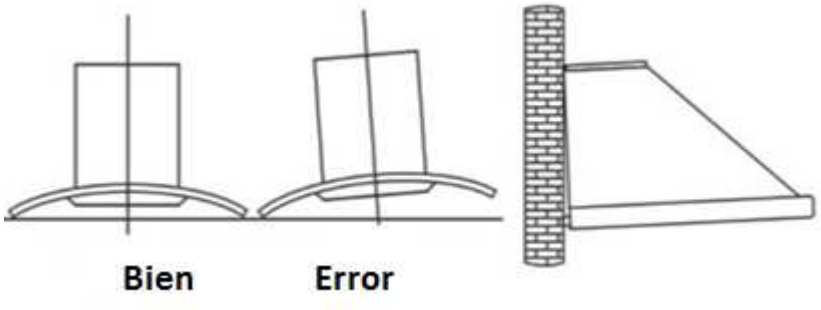

fig. 7

La sécurité et avis

- Permettez à vos enfants de ne pas utiliser la hotte.
- Votre hotte est destiné à un usage domestique, ne conviennent pas pour un barbecue et ne conviennent pas pour un usage professionnel.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié ou une personne connaissant bien ce travail.
- Votre hotte et le filtre doit être régulièrement nettoyé à la propriété de fonctionner.
- Avant de nettoyer la hotte, vérifier cette option.
- Faire le hotte nettoyer selon les instructions et le tenir exempt de danger d'incendie.
- Ne pas utiliser la chaleur pour sécher votre hotte.
- Si votre hotte interrupteur défectueux dans le département de service.
- Assurez-vous que l'espace aérien lorsque vous utilisez la hotte et cuisinière / plaque de cuisson.
- La suppression de la hotte ne doit être utilisé pour le hotte et non pas aussi pour l'évacuation de l'air d'autres sont la ventilation de la salle.
- Avant d'installer la hotte et / ou de connexion, vous devriez vérifier la tension (V) et fréquence (Hz) indiquées sur la plaque signalétique de la hotte semblables à celles de votre maison.
- Pour utiliser votre hotte de faire il est important que vous lisiez d'abord les instructions avant de l'installer ou l'intention d'utiliser, de stocker les instructions avec soin.
- En cas de demande de réclamation de garantie, il est important que tu peut voir la preuve d'achat.

Usage

Électronique de commande (Fig. 8)
- Appuyez sur la touche «Couche», la lumière 1 s'allume et le moteur à basse vitesse. En appuyant sur le bouton et le moteur s'arrête.
- Appuyez sur la touche «Agent» dans, les 2 s'allume et le moteur sera une vitesse moyenne. En appuyant sur le bouton et le moteur s'arrête.
- Appuyez sur la touche "High", la lumière 3 est allumé et le moteur à grande vitesse. En appuyant sur le bouton et le moteur s'arrête.
- Appuyez sur la touche "lumière" dans les 4 LED s'allume et deux projecteurs s'allument. En appuyant sur le bouton et le voyant s'éteint.

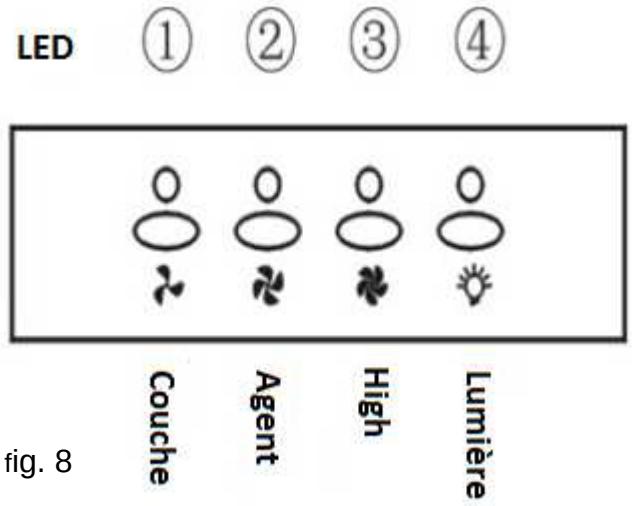

fig. 8

Maintenance et nettoyage

Le nettoyage du filtre (Fig. 9)
Le filtre est composé de métal de haute qualité. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Conserver le filtre de cette manière, le hotte correctement. Suivez le chemin strictement pour le nettoyage.
1ère voie:
Placer le filtrer dans une eau à faible Louw et ajouter un détergent doux et 2-3 minutes plus tard la semaine. Utilisez des gants en plastique et nettoyer le filtre avec une brosse douce. Ne pas appliquer trop de pression sur le filtre, le filtre peut être facilement endommagés.
2ème voie:
Vous pouvez filtrer dans le lave-vaisselle. Le programme que vous utilisez ne doit pas dépasser 60 °.

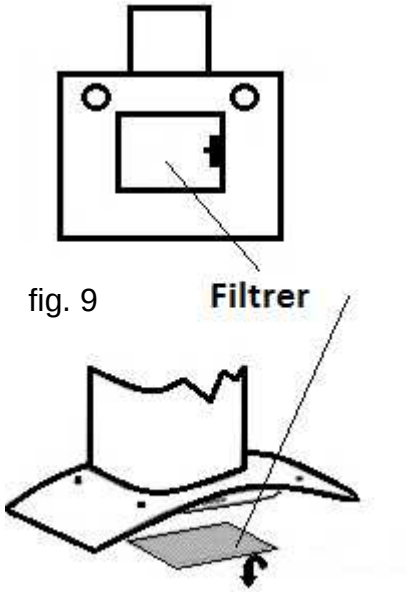

fig. 9

Nettoyage de la hotte (fig. 9)

- Pour s'assurer que l'extracteur pendant longtemps être protégés contre la corrosion, il est important que le hotte tous les deux mois est nettoyé avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Assurez-vous de ne pas utiliser de nettoyant abrasif, car cela endommagerait le hotte.
- Assurez-vous pas d'eau dans le moteur et d'autres parties peut venir, cela pourrait endommager l'appareil.
- Avant la hotte, le nettoyage doit être désactivé.
- Si la fiche ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé.

Pannes et causes possibles

- Quelques raisons plus petits, vous pouvez corriger lui-même par, si elles se produisent, les points suivants à examiner.
  Le hotte moteur et les lumières ne fonctionnent pas :
  - Vérifiez le fusible (s) dans l'armoire.
  - Vérifiez que la hotte est reliée

La lumière ne fonctionne pas:
- Vérifiez le fusible (s) dans le placard
- Vérifiez que la hotte est reliée
- Vérifiez que les témoins sont toujours ou le remplacer.
- L'aspiration n'est pas bon:
  - Vérifier le tuyau de vidange n'est pas bloqué.
  - Vérifier le tuyau de vidange est trop long.
  - Assurez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de ventilation par les portes ouvertes ou les fenêtres.

Récyclage

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements et Électriques (DEEE ou WEEE).
En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.
Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE

1. Le soussigné déclare que le présent appareil a été soigneusement contrôlé avant son départ de l'usine et satisfait à toutes les exigences normales utilisation, de fiabilité et de durée de vie.
2. A conditions d'être utilisé conformément à sa destination (usage ménager) et d'avoir été correctement entre nu, l'appareil est garanti pour une période de due ans après son achat contre tout vice de matériau ou de fabrication. La garantie ne s'applique pas à l'émaillage et aux parties en verre, caoutchouc, matière synthétique et illumination. Si l'appareil est utilisé de matière industrielle out dans des espaces communautaires, la durée de sa garantie est réduite à 6 mois.
3. La garanties citées sous le point 2 implique que, sur présentation du certificat de garantie et la facture d'achat, les pannes survenant pendant cette période seront réparées sans que soient portés en compte les coûts salariaux et les éventuelles pièces à changer, qui deviendront la propriété du soussigné.
4. Tout appel à la garantie est considéré comme nul et non avenue si, de l'avis du soussigné, la défectuosité repose sur une utilisation peu appropriée ou non conforme à la destination de l'appareil, tels que le raccordement à une tension de réseau erronée, un traitement manifestement brutal ou le non-respect des dispositions du présent mode d'emploi. L'utilisateur ne pourra pas non plus faire appel à la garantie si l'appareil a subi des modifications voire des réparations sans l'assentiment du soussigné.
5. Si, à la suite de certaines circonstances, l'appareil, ou certaines parties de celui-ci, doivent être réexpédiés en vue d'une vérification ou d'une réparation, ce renvoi ne pourra se faire qu'à la suite d'un accord préférable, FRANCO DE PORT, en y joignant le certificat de garantie et la facture d'achat.
6. Au cas où des réparations seraient effectuées pendant la période de garantie, la période de garantie initiale n'est pas prolongée.
7. Dans la mesure où des actes ou des négligences, dus à une faute grave ou à la volonté de nuire, ont été commis par des subordonnés, le soussigné ne sera pas tenu responsable de ceux-ci, sauf si ces actes ou négligence ont eu pour conséquence d'endommager l'appareil concerné.
8. Toute visite demandée et préalablement annoncée sera facturée à concurrence des frais de déplacement si notre représentant trouve porte close.

LE CERTIFICAT DE GARANTIE N'EST VALABLE QUE SI VOUS L'AVEZ COMPLETEMENT REMPLI A LA DATE D'ACHAT DE L'APPAREIL ET SI LA FACTURE ORIGINALE L'ACOMPAGNE

Er berust copywrite op deze gebruiksaanwijzing, niets mag gedupliceerd worden zonder vooraf contact met Coolsteel, **www.coolsteel.eu.**